
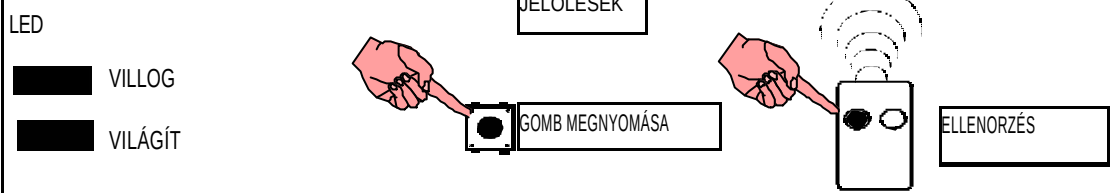


AV és AV1 KAPCSOLÓTÁBLA





KAPCSOLÓTÁBLA BEÁLLÍTÁSOK (CSAK AV1)

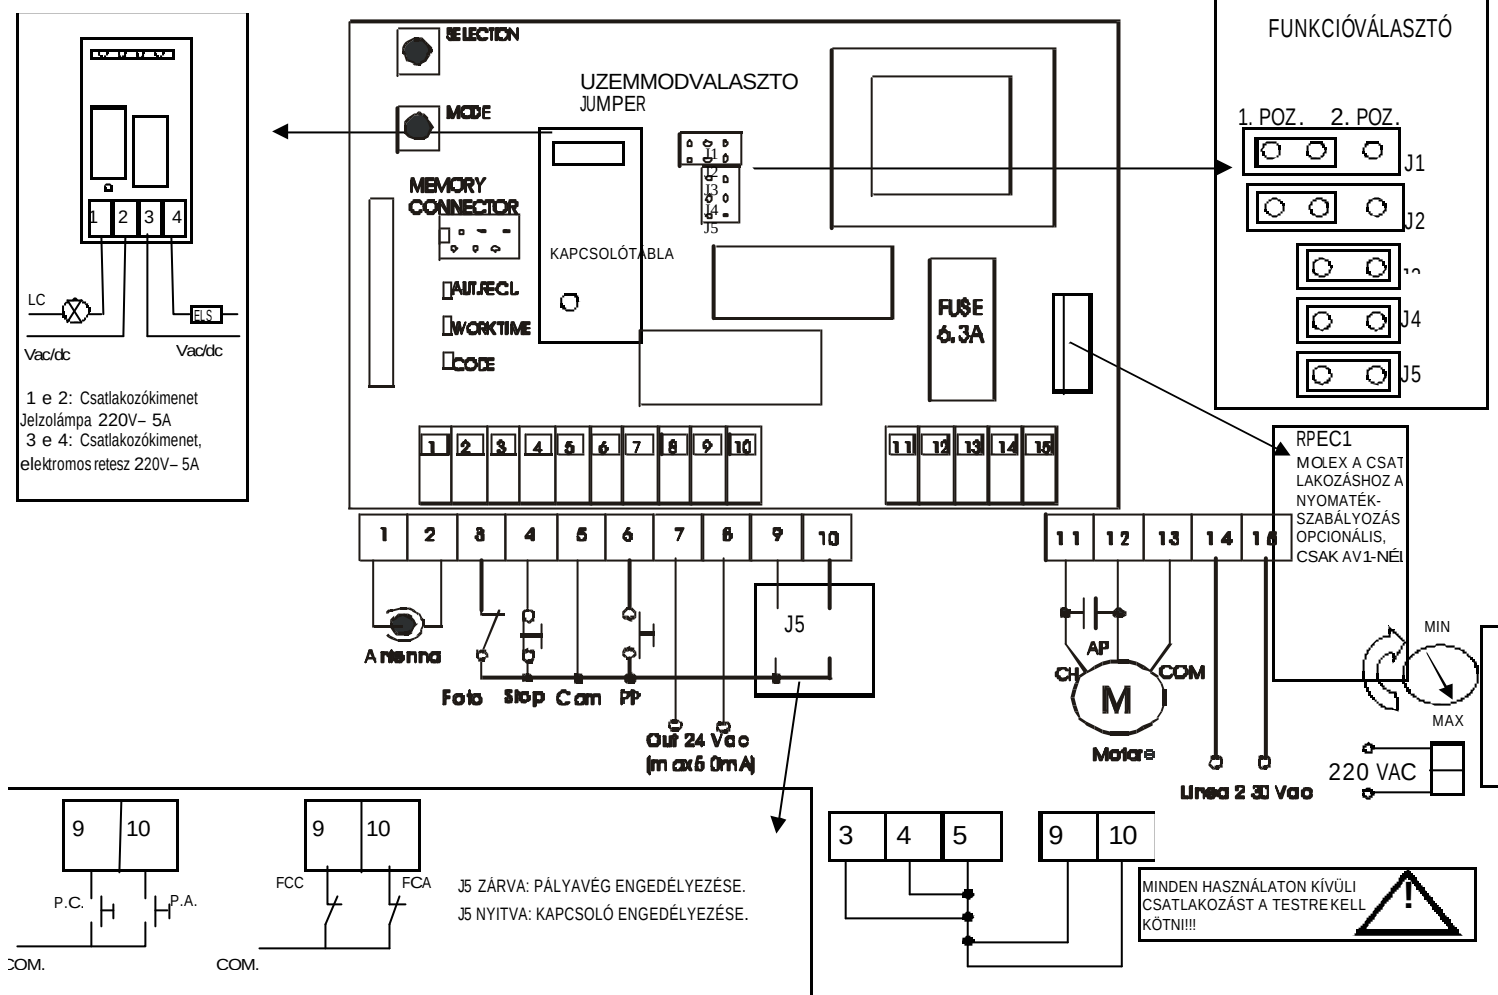

FIGYELEM:
 A KÖZPONT MINDEN ÚJRAINDÍTÁSÁNÁL TÖRLÖDIK A MOZGATÁSI IDŐ. A „LÉPTETÉS” PARANC S MINDIG A KAPU NYITÁSÁT EREDMÉNYEZI, KIVÉVE HA A „PÁLYAVÉG NYITÁSKOR” (AMENNYIBEN AKTÍV) AKTIVÁLVA VAN.

- ÚJRAINDÍTÁS
 A kapcsolótábla gyári beállításokra történő visszaállításához, vagy a vétel fix kódról változtatható kódra való átállításához **EGYIDEJÜLEG** nyomja meg a SEL (KIVÁLASZTÁS) és a MODE (ÜZEMMÓD) gombot: ekkor az összes LED kigyullad egyszer felvilan, majd kialszik.

1- Távvezérő memorizálása – csak zárt kapu esetén.
MEMORIZÁLÁS: nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot; ekkor a CODE feliratú LED VILLOG. Nyomja meg a JELADÓ „a” gombját. A központ automatikusan tárolja a „b” gombot is (gyalogos esetén alkalmazható). Ha a CODE feliratú LED ÉGVE marad, a memorizálás befejeződött.
 A jeladók memorizálása mozgó kapu esetén nem lehetséges. **A KAPUNAK FELTÉTLENÜL ZÁRVA KELL LENNIE!**
TÖRLÉS: tartsa nyomva a SEL gombot, amíg a CODE feliratú LED FELVILLAN, majd nyomja meg a MODE gombot. Ezután az összes LED felvilan, és a távvezérő összes tárolt kódja törlődik (a CODE feliratú LED kigyullad, majd elalszik).

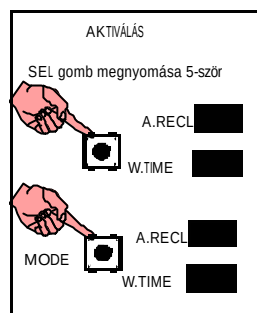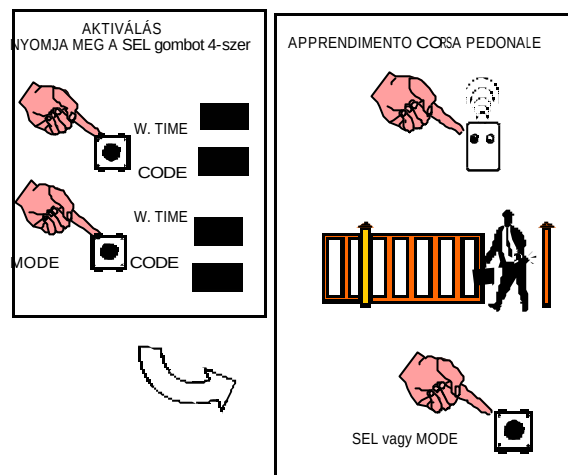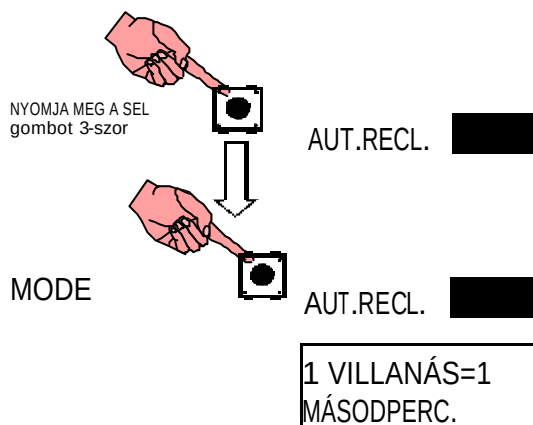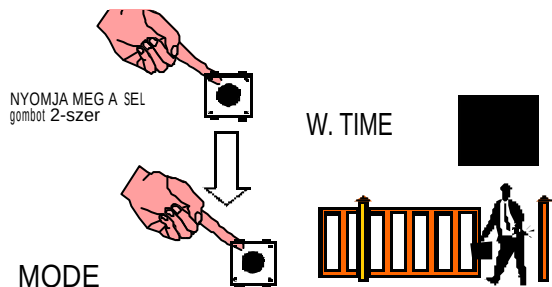

2- Mozgáserzekeles (A mozgási ido programozása 1 másodperctől 2 per
- A központi egységet 1 másodperces mozgási idővel szállítjuk.

HOGYAN PROGRAMOZZAM?

1) A **KAPUNAK ZÁRVA** kell lennie. 2) A KIVÁLASZTÁS (**SELECTION**) gomb segítségével menjen a **VILLOGÓ MOZGATÁSI IDŐ** LED-re; 3) Nyomja meg az ÜZEMMÓD (**MODE**) gombot: a kapu a **NYITÁSI** pozícióba megy, és mindaddig nyílik, amíg **NYOMVA TARTJA** a gombot. Ekkor **TÁROLÓDIK MOZGATÁSI IDŐ**, néhány másodpercig villog a **MOZGATÁSI IDŐ (WORK TIME)** LED, és a kapu becsukódik. Ezután égve marad a LED. A mozgási idő módosításához ismételje meg a fenti lépéseket. Ha **VÉG NÉLKÜL MOZGATÁSI IDŐT** kíván beállítani, és a központi egységgel összekötött pályavéget szeretne alkalmazni, akkor ugyanezt az eljárást kell végrehajtania, melynek során a **MODE** gombot 1 másodpercnél rövidebb ideig kell nyomva tartania. A **KIALVÓ** MOZGATÁSI IDŐ LED jelzést küld.

3- Automatikus zárás (Az automatikus zárásido programozása 4 másodperctől 2 percig terjedő tartományban)

- A központi egységet inaktív zárásidoval szállítjuk.

HOGYAN ÁLLITSAM BE AZ IDŐT?

1) A **SEL** (KIVÁLASZTÁS) gomb segítségével menjen a **VILLOGÓ AUT. RECL.** feliratú LED-re; 2) Nyomja meg a **MODE** gombot: ettől kezdve a LED minden felvillanása a **ZÁRÁSIDO EGY MÁSODPERCÉNEK** felel meg. A gomb nyomva tartásának első 3 másodperce a zárásido folyamatot aktiválja; a gomb felengedése után tárolódik az automatikus zárásido, és az **AUT. RECL.** feliratú LED égve marad. Az idő megváltoztatásához ismételje meg a leírt eljárást. A zárás akkor is végrehajtódik, ha a gyalogosfunkció aktív.

HOGYAN IKTASSAM KI A FUNKCIÓT?

Ismételje meg az eljárást oly módon, hogy a **MODE** gombot **KEVESEBB, MINT 3 MÁSODPERCIG** tartja nyomva. A gomb felengedése után az **AUT. RECL.** feliratú LED kialszik.

4- Gyalogosfunkció

- A központi egységet inaktív gyalogosfunkcióval szállítjuk.
- E funkció használatához mindenképpen egy már memorizált jeladó 2. sávját kell alkalmazni (ld. 1. bekezdés).

HOGYAN AKTIVÁLJAM A FUNKCIÓT?

Menjen a **KIVÁLASZTÁS** gombbal a „Gyalogosfunkció aktiválása” ponthoz.

(A **KÓD (CODE)** és a **MOZGATÁSI IDŐ (WORKING TIME)** feliratú LED-ek **VILÁGÍTANAK**). A **MODE** gomb első megnyomása **AKTIVÁLJA** a **GYALOGOSFUNKCIÓT**, ennek jelzése a **CODE** és a **WORKING TIME** feliratú LED-ek villogásával történik.

- HA EZ A FUNKCIÓ AKTÍV, FELTÉTLENÜL MEG KELL ADNI AZ IDŐT!

HOGYAN IKTASSAM KI A FUNKCIÓT?

Menjen újra a **SEL** gombbal a „Gyalogosfunkció aktiválása” ponthoz.

(A **CODE** és a **WORKING TIME** feliratú LED-ek **VILLOGNAK**). A **MODE** gomb további megnyomása újra hatástalanítja a funkciót. Ezt a **CODE** és a **WORKING TIME** feliratú LED-ek néhány másodperces világítása jelzi.

Ha a funkció kiiktatásra került, újbóli aktiválás esetén a mozgásido is újra be kell állítani.

5- Elektronikus csatlakozás (csak AV1 esetén, opcionális kártyával)

Az elektronikus csatlakozó felügyeletére egy kiegészítő csatlakozó áll rendelkezésre. Az aktiválási idő pontosan 3 MÁSODPERCRE van állítva. Ha zárt kapu esetén megtörténik a nyitási parancs kiadása, bekövetkezik az aktiválás, azonban a kapu nyitása egy másodperccel késleltetve van. Miután a kapu mozogni kezd, az elektronikus csatlakozó további két másodpercre aktiválva marad.

- A központi egységet inaktív elektronikus csatlakozási funkcióval szállítjuk.

HOGYAN AKTIVÁLJAM A FUNKCIÓT?

Menjen a **KIVÁLASZTÁS** gomb segítségével az „Elektronikus csatlakozó aktiválása” pontra (a **MOZGATÁSI IDŐ (WORKING TIME)** és **AUT. RECL.** feliratú LED-ek **VILÁGÍTANAK**). A **MODE** gomb első megnyomása **AKTIVÁLJA** AZ **ELEKTRONIKUS CSATLAKOZÓT**. A sikeres aktiválást a **WORKING TIME** és az **AUT. RECL.** feliratú LED-ek felvillanása jelzi vissza.

HOGYAN IKTASSAM KI A FUNKCIÓT?

Kilépés a programozásból: A központi egység minden paraméter megadása után kilép a programozási fázisból. A beavatkozáshoz rendelkezésre álló idő 10 másodperc. Ha nincs beavatkozás, a központi egység automatikusan kilép a programozási fázisból. Ezt követően a programozási fázist a **SEL** gomb 6 alkalommal történő megnyomásával lehet befejezni.

HALADÓ PROGRAMOZÁS:

FUNKCIOVÁLASZTÁS

A kapcsolótábla jumpereinek alkalmazásával lehetővé válik az automatizálás még pontosabb testreszabása. A következő oldalon lévő táblázat ismerteti az egyes jumperek működését és központi egységre gyakorolt hatását.


FIGYELEM: A JUMPEREK BEÁLLÍTÁSÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA ELŐTT ÁRAMTALANÍTSON!!!




A JUMPEREK TESTRESZABÁSÁNAK EGYSZERUSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN AZT JAVASOLJUK, HOGY AZ OPCIONÁLIS KÁRTYÁT TÁVOLÍTSA EL.

VÁLASZTÓ

1.POZ. 2.POZ.

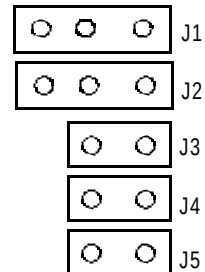

J1

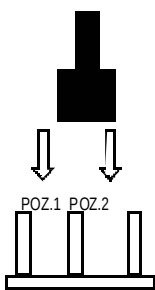


1. POZ.: A jeladó „LÉPTETÉS” ÜZEMMÓDBAN működik. A beállított gomb a következő funkciót hajtja végre: NYITÁS...STOP...ZÁRÁS...STOP.

A JELADÓ MÁSODIK tárolt SÁVJA vezérli a GYALOGOSFUNKCIÓT. (Ebben az üzemmódban a jeladó a funkcióját sem jelen lévő személyek esetén, sem normális esetben nem tudja végrehajtani).

2. POZ.: A NYITÁS/ZÁRÁS FUNKCIÓ a jeladó 2 gombján keresztül vezérli az automatizálást. Az első vezérli a nyitást, a második a zárást. A J1 a 2. pozícióban a 2. jumperen keresztül lehetővé teszi a központi egység további testreszabását.

J2

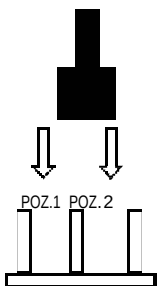


1. POZ.: a fali kapcsolón és a jeladón keresztül egyaránt lezárja a NORMÁL MŰKÖDÉST. A „Nyitás” gomb megnyomására teljesen kinyílik a kapu, a gomb újbóli megnyomására nem blokkolódik a kapu. Ha meg szeretné szakítani a mozgást, akkor azt a gombot kell megnyomni, amely az ellenkező irányt vezérli. Ebben az esetben ez a „Zárás” lenne. Záráshoz a „Zárás” gombot kell megnyomni. Hasonlóan működik a nyitási irány a „Nyitás” gombbal.

- A J2 ezen konfigurációjában zárásnál a fotocellák blokkolják, majd ellenkező irányba módosítják a mozgást.

2. POZ.: a fali kapcsolón és a jeladón keresztül egyaránt lezárja a SZEMÉLY JELEN VAN funkciót (ha a Jumper 1 a 2. POZ.-ban van). A kapu addig nyílik vagy záródik, amíg a kapcsolót vagy gombot nyomva tartja.

- A J2 ezen konfigurációjában a fotocellák mindaddig blokkolják a mozgást, amíg az akadályt el nem távolítják onnan. A mozgás újraindítása a választott parancsnak megfelelően a „Nyitás”, illetve a „Zárás” gomb megnyomásával történik.


J3

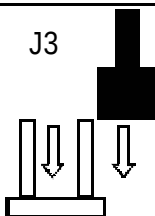

NYITVA: A központi egység FIX KÓDDAL aktiválja a jeladó érzékelését. A FIX KÓDRÓL VÁLTOZÓ KÓDRA VALÓ VÁLTÁSHOZ (ÉS FORDÍTVA) A KÖZPONTI EGYSÉGET ÚJRA KELL INDÍTANI!

ZÁRVA: A központi egység VÁLTOZÓ KÓDDAL aktiválja a jeladó érzékelését. A kikódolt Jumper zárása a VÁLTOZÓ KÓDÚ Jumper alkalmazásával további testreszabási lehetőséget tesz lehetővé.

J4

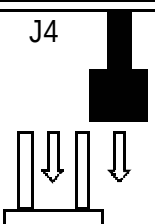


NYITVA: A központi egység aktiválja a VÁLTOZÓ TESTRESZABOTT kód felismerését.

ZÁRVA: A központi egység aktiválja az **ALLMA TIC** kód érzékelését.

J5: Lásd a kapcsolási rajzot az 1. oldalon.

KIEGÉSZÍTŐ KÁRTYA AZ AV1 SZÁMÁRA (nem alaptartozék):

Az AV1 típus olyan csatlakozóval rendelkezik (lásd az ábrát az 1. oldalon), amelybe egy opcionális kártya helyezhető, melynek segítségével a csatlakozó a kimeneteken keresztül elektromos tápfeszültséget kap, és a jelzőlámpával össze lesz kötve. A jelzőlámpa kigyulladásáig szükséges idő pontosan 1 perc 30 másodpercre van állítva. A lámpa a motor minden indításakor kigyullad.

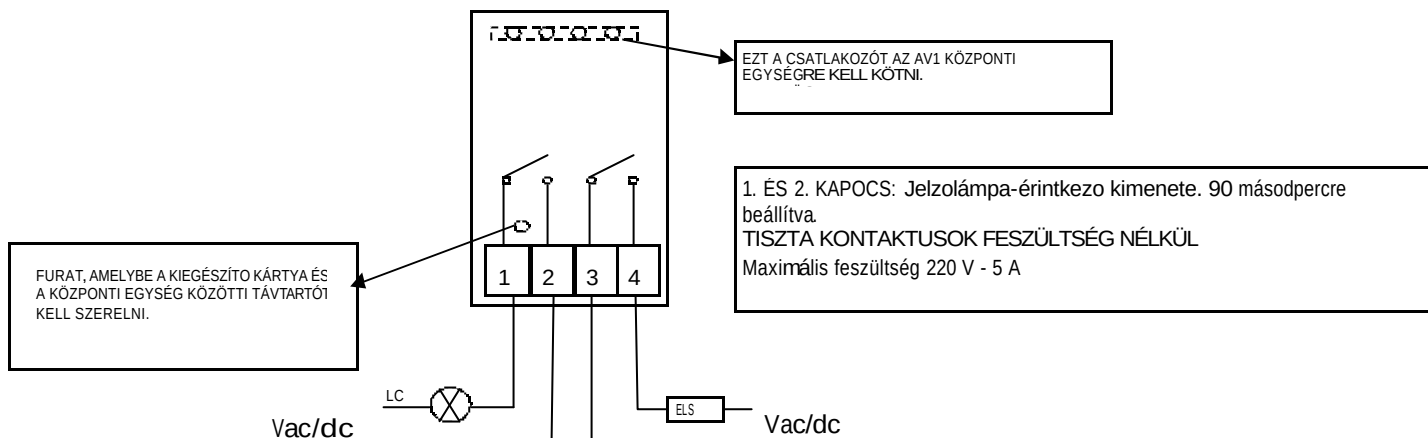

EGYÉB UTASÍTÁSOK:

Az elektronikus kártya néhány pontja veszélyes feszültség alatt áll. A kapcsolótábla telepítését és programozását csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakember végezheti.

Alkalmazzon olyan berendezést, amely megszakítja a központi egység kétpólusú áramellátását. Ehhez használhatja megszakítót (az érintkezők között legalább 3 mm távolságot kell tartani), vagy egy áramellátással integrált berendezést.

Érdeemes a központi egység kimeneteihez csatolt minden egység (lámpák, fotocellák, biztonsági berendezések stb.) abszorpciójának ellenőrzése a „Muszaki jellemzők” táblázatban megadott határértékek túllépésének elkerülése érdekében. Ezen értékek figyelmen kívül hagyása a termék helytelenül működő funkciói esetén a garancia elvesztését vonja maga után.

A központi egység élettartamának meghosszabbítása érdekében figyelni kell a vevoantenna megfelelő felszerelésére: ügyelni kell arra, hogy falaktól és fémfelületektől távol legyen felszerelve. Az antennakábel bilincseit meg kell húzni.

A legmagasabb szintű vétel biztosítása érdekében a vevoantennát be kell hangolni, ellenkező esetben a vételi távolság néhány méterre csökken.

Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vállal felelősséget.

Muszaki jellemzők				
Működési feszültség	230 Vac +10% -15% 50Hz			
Tápcsatlakozó tartozék	24 Vac 1,5W MAX			
Motor kimenet	230Vac 500W MAX			
Működési hőmérséklet	-10 +60 °C			
Mozgásido	1-től 120 másodpercig			
Automatikus csatlakozás ideje	4-től 120 másodpercig			
Vételi frekvencia	433.92 MHz	30.875 MHz kvarckristály	40.665 MHz kvarckristály	306 MHz szuperreaktív
Lehetséges vétel	Fix kód Ugrókód	Fix kód	Ugrókód	Fix kód
Antennaimpedancia	50 ?			
Kódok száma	4096 (fix kódok vétele) 18 ezer billió (ugrókódok vétele)			
Vételi távolság	szabad térben 50-150 m	szabad térben 50-150 m	szabad térben 50-150 m	szabad térben 50-150 m

GARANCIA – a jogszabályoknak megfelelően a gyártó jóvállása a terméken feltüntetett időponttól kezdve érvényes, és olyan alkatrészek javítására és cseréjére vonatkozik, amelyre vonatkozóan a gyártó elfogadja, hogy gyenge anyagminőség vagy gyártási hiba miatt vált szükségessé. A garancia nem vonatkozik külső hatás, helytelen karbantartás, túlterhelés, természetes kopás, nem megfelelő típusválasztás, szerelési hibák és minden egyéb olyan körülmény miatt fellépő károokra vagy hibákra, amelyekért a gyártót nem terheli felelősség. A nem rendeltetésszerűen használt termékekre nincs javítási, illetve cseregarancia.

A feltüntetett adatok csupán jelzésértékűek. A környezeti hatások miatt fellépő csökkentett vételi távolság vagy funkciózavar esetén a gyártót nem terheli cserekötelezettség. A gyártó a hibás termékek miatt bekövetkezett bármely jellegű, személyi sérülést okozó balesetekért kizárólag az olasz törvények alapján vonható felelősségre.